INFINITYBOAT
EUROPE DISTRIBUTION

EXPLORER

PRÉMIOVÁ ZAVÁŽECÍ LOĎKA

Světová špička v dálkově ovládaných člunech. Dlouholetá práce na tomto modelu nás přesvědčila o tom, že splní očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů a osvědčí se v každých podmínkách. Používání našeho člunu ALL-IN-ONE je prostě čistá radost a kvalita jeho provedení zaručuje naprostou spolehlivost.



WWW.INFINITYBOAT.CZ

VLASTNOSTI

LOĎKY EXPLORER

INFINITY BOAT EXPLORER je výsledkem mnoha let práce, testování a vylepšování – navržena s ohledem na nejnáročnější kapraře, kteří očekávají spolehlivost, funkčnost a přesnost fungování v každých podmínkách.

Vybavena nejnovějšími technologiemi nabízí vše, co na vodě potřebuješ: spolehlivost, přesnost a perfektní zpracování, které garantuje stabilitu a efektivní fungování i na velkých a náročných vodních plochách.

Tento model byl vytvořen s ohledem na extrémní podmínky – bez ohledu na počasí si EXPLORER poradí s těmi nejmenšími problémy a dopraví návnadu přesně tam, kde chceš.

Výjimečný vzhled s elegantními LED prvky a vysoce lesklým lakem z ní činí nejen funkční, ale i mimořádně estetickou loďku – uznávanou jako jednu z nejkrásnějších dálkově řízených lodiček na trhu.

V KAŽDÉM BALENÍ:

Protože EXPLORER je prémiový produkt, nesmí chybět příslušenství, které samozřejmě přidáváme do kompletu!

Ochranný obal / transportní batoh

Kryt na ovladač



BAREVNÝ ECHOLOT INFINITY SONAR

Detekce teploty vody: Zobrazuje teplotu vody v reálném čase, aby pomohl identifikovat zóny aktivity ryb.

Náš echolot profesionálním způsobem předává informace o tom, co se děje pod hladinou. Přesnost barevného echolotu umožňuje také kontrolu výskytu a velikosti vodních rostlin a ryb.

Jako jediní na trhu nabízíme tak velký dosah nejen pro řízení loďky, ale také pro přenos dat z echolotu!

Technická specifikace:

Barva: CARBON
Rozměry: 60 cm × 44 cm × 24 cm
Materiál trupu: ABS KATAMARAN
Dosah řízení loďky: do 500 m
Baterie: 2× 15,6 Ah Li-ION
Kapacita komory na návnadu: přes 5 kg
Hmotnost loďky: cca 8,7 kg

Echolot: Sonda: UltraView / Plotr: Infinity Sonar / Barevný


SERVIS:

Evropská distribuce a servis – Infinity Distribution – Expresní servis – Door-2-Door (od dveří ke dveřím) 14 dnů. Zajišťujeme také plnou technickou podporu!

Upozornění! (každý člun má naše interní sériové číslo) Čluny zakoupené mimo naše autorizované obchody nebo podobné modely od osob, které je dovážejí na vlastní pěst z Číny, nemají v Evropě nárok na servis!

INFINITYBOAT
EUROPE DISTRIBUTION

CO? KDE? A JAK?

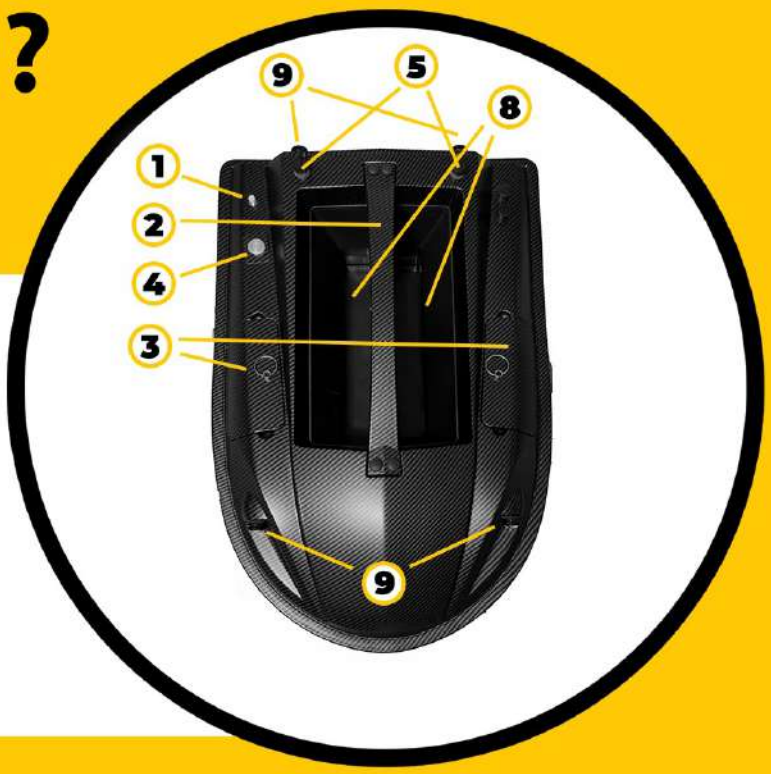

TRUP ČLUNU:

1. Anténa člunu
2. Držadlo
3. Kryt baterie
4. ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
5. Systém uvolňování háčků
6. Vypouštěcí klapky
7. LED světla

EXPLORER

OVLADAČ:



1. Vypínač ON/OFF
2. Ovládání zavážecího člunu
3. Návrat/Exit (Zpět/Ukončit)
4. Navigační/menu šipky
5. Tlačítko potvrzení
6. Otevírání vyklápěcích komor
7. Spoušť háčku (uvolňovač háčku)
8. Světlo
9. Zapnutí rozmetače
10. Automatická plavba k bodu
11. Změna - navigační menu / menu sonaru
12. Automatická plavba k bodu a návrat
13. Návrat do bodu HOME
14. MENU
15. Osvětlení ovladače
16. Hloubka
17. Teplota vody
18. Nabití člunu
19. Nabití ovladače
20. Vzdálenost – od a do bodu
21. Rychlost
22. Indikační ikony světel a vypouštěcích komor
23. Navigace po bodech

INFINITYBOAT
EUROPE DISTRIBUTION

START LOĎKY

ÚVOD:

Vážený uživateli, děkujeme, že používáte náš produkt. Abyste maximalizovali jeho výkon, doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod k použití. Aktualizace hardwaru a softwaru mohou způsobit drobné změny některých funkcí, ale nemají vliv na srozumitelnost a použitelnost produktu.



ZAHÁJENÍ PRÁCE:

Než začnete loď používat venku, doporučujeme se nejprve seznámit s ovládáním v domácím prostředí. Pomocí joysticku si vyzkoušejte řízení směru, zkontrolujte funkčnost motoru, zásobníku na návnadu a světel.

Před použitím je nutné plně nabít baterie v ovladači i v lodi.

Ovladač se nabíjí přes Micro USB kabel.

Stav nabití se zobrazuje na displeji ovladače.

Baterie z lodě lze vyjmout a nabíjet samostatně.

Kontrolka na nabíječce změní barvu z červené na zelenou, jakmile je baterie plně nabitá.



U ovladače se rozsvítí kontrolka na horní straně baterie.

Po vložení baterie do lodě uzavřete kryt, abyste zabránili vniknutí vody při nepříznivém počasí.

Pro správný příjem signálu nainstalujte anténu na loď a nastavte ji směrem vzhůru.

Zapněte nejprve ovladač, potom loď. (Toto pořadí je důležité.)



Pomocí joysticku na ovladači ovládejte směr pohybu lodě.

Umístěte loď na vodní hladinu a navigujte ji tak, abyste vypustili návnadu na požadovaném místě, nebo ji použijte k prozkoumání dna.

Po skončení práce vypněte nejprve loď, potom ovladač. (Při zapínání je pořadí opačné.)

INFINITYBOAT
EUROPE DISTRIBUTION

EXPLORER

Bezpečnostní upozornění

1. Loď smí být spuštěna na vodu až po uzavření všech komor trupu.
2. Ovladač nesmí přijít do kontaktu s vodou.
3. Pokud dojde k jeho zalití, oprava je možná pouze jako placený servis.
4. Po každé delší rybářské výpravě by měl uživatel:
- plně nabít baterie
- otevřít kryt baterie
- odpojit a vyjmout baterie
- zkontrolovat, zda uvnitř není voda
- nechat loď otevřenou, aby se odpařila případná kondenzace

5. Pokud se objeví známky nesprávné funkce nebo vlhkosti, je nutné to okamžitě nahlásit a loď nepoužívat, pouze ji nechat otevřenou a vyschnout.
6. Jakýkoli zásah do zařízení nebo porušení záručních plomb → ztráta nároku na reklamaci.
7. Použití jiných než originálních baterií → ztráta záruky.
8. Jakékoli úpravy vně nebo uvnitř lodě → ztráta záruky.
9. Nabíjení jinými než originálními nabíječkami → ztráta záruky.
10. Mechanické poškození trupu → ztráta záruky.
11. Loď nesmí být zapnuta bez připojené antény na ovladači i na lodi.
12. Loď nesmí být zapnuta, pokud není zapnutý ovladač.
13. Při používání přepravního batohu je nutná zvýšená opatrnost:
- i když je batoh zesílený, měj ho co nejblíže zemi
- při nasazování popruhů dbej na to, aby v případě přetržení jednoho ramene byla loď jištěna druhým

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se nejprve obraťte na servis.

WWW.INFINITYBOAT.CZ

Doporučujeme navštívit náš YouTube kanál nebo webové stránky, kde najdete videa s praktickými návody. **@InfinityBoatPL**

SERVIS

1 - Před odesláním lodě do servisu prosím vyplňte servisní formulář a seznamte se s aktuálními podmínkami servisu na webu www.infinityboat.pl. Další kroky vám budou zaslány e-mailem.

2 - V případě záruční opravy loď vyzvedne náš kurýr. Loď musí být zabezpečena v originálním kartonu, nebo alespoň stejně kvalitně zabalená v přepravním batohu, vložená do silného kartonu, chráněná ze všech stran (polystyrenem nebo jiným výplňovým materiálem), doplněná o výztuhy z kartonu.

3 - Pokud bude loď zaslána pouze v batohu bez ochrany, zákazník automaticky ztrácí záruku, bez ohledu na případné poškození. Za škody při přepravě neneseme odpovědnost, pokud loď nebyla správně zabalená.

4 - Servisní doba je obvykle 14 dní door-to-door, s výjimkou mimořádných situací.

5 - Po 24 měsících doporučujeme kompletní placený pozáruční servis.

6 - Další informace získáte telefonicky nebo e-mailem. Aktuální kontakty najdete vždy na www.infinityboat.cz popř www.infinityboat.pl

7 - Při velmi častém používání je možné provést placený servis už po 12 měsících, pro kontrolu stavu lodě.

8 - Loď musí být před odesláním vyčištěna. V případě silného znečištění bude účtován poplatek za čištění dle servisního ceníku.

9 - Loď doručená osobně musí být také osobně vyzvednuta. Předem nás kontaktujte.

10 - Každá loď má záruční plomby a štítek s výrobním číslem uvnitř. V databázi máme záznam o tom, kde byla zakoupena.

11 - Lodě z jiných distribucí nebo zakoupené přímo z Číny nemají nárok na servis v Evropě.

Servisní centrum se nachází v Katovicích (Polsko) – zde obsluhujeme všechny lodě z celé Evropy.

INFINITYBOAT
EUROPE DISTRIBUTION